

ПРИСТРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Дякуємо Вам за довіру до нашої продукції GEMAŞ.

Цей пристрій регулювання рівня води дозволяє автоматично стабілізувати вирівнювання рівня води в басейні або балансовому резервуарі.

1- Складові частини пристрою



Панель регулювання рівня води
Блок керування



Поплавковий перемикач
(Рівень 3 – 2 – 1)



Електромагнітний клапан

2- Інструкції




- Блок керування слід відкрити, відкрутивши ці 4 гвинти, як показано на зображенні зліва.



Поплавковий перемикач має бути розміщений в балансовому резервуарі, як показано на зображенні зліва. У разі невірної розміщення поплавок перемикач утримуватиме електромагнітний клапан закритим, а регулятор рівня не подаватиме воду автоматично. Його слід підключити до панелі регулювання за допомогою кабелю.

Увага: позначена на виробі деталь зручно переміщатиметься вгору і вниз після монтажу, забезпечте відсутність будь-яких перешкод. У разі виникнення перешкоди балансовий резервуар або постійно подаватиме воду, або не подаватиме взагалі.

Кабельні з'єднання рівня 1:

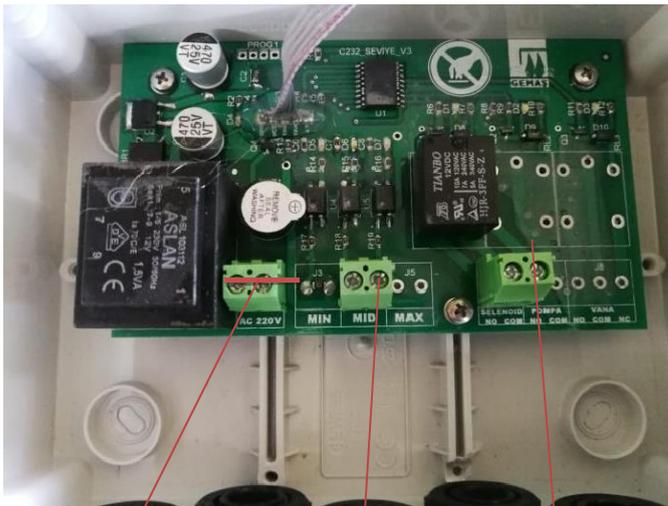

220В Ел. вхід

З'єднання
поплавкового
перемикача

Електромагн.
кран 220В
Вихід

Кабельні з'єднання рівня 2:



220В Ел. вхід


Донний поплавок
З'єднання
перемикача
Мін. рівень води

З'єднання верхнього
поплавкового
перемикача
Макс. рівень води
для запуску
сигналізації

Електромагн.
кран 220В
Вихід

З'єднання сигналізації
переповнення NO, COM, NC
та електронний кран для
підключення до NO та COM
для спорожнення
резервуара у випадку
переповнення разом з
сигналізацією

Кабельні з'єднання рівня 3:

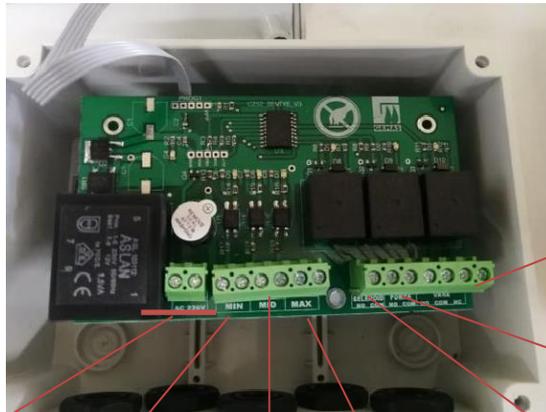

З'єднання сигналізації переповнення NO, COM, NC та електронний клапан для підключення до NO та COM для спорожнення резервуара у випадку переповнення разом з сигналізацією

Підключення насоса

220В Ел. вхід	Донний поплавков З'єднання перемикача	З'єднання середнього поплавкового перемикача	З'єднання верхнього поплавкового перемикача	Електромагн. клапан 220В Вихід
	Мін. рівень води для початку заповнення	Серед. рівень води для початку подачі води	Макс. рівень води для запуску сигналізації про переповнення	

Електричне підключення виробу має бути виконано відповідно до наведеної вище схеми.



Необхідно виконати підключення електромагнітного клапана до води та панелі регулювання



У разі виникнення додаткових запитань звертайтеся до продавця або безпосередньо до імпортера 044 333 7136