



ДЛЯ


басейнів, СПА та джакузі

Спеціалізується на ремонті протікань з 1980 року

ПАТЕНТ № 1161206

8 унцій / 235 мл

ЗРОБЛЕНО В КАНАДІ

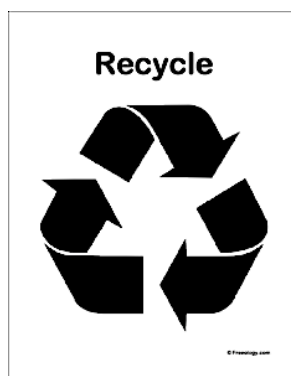

ІНСТРУКЦІЯ:

Добре збовтати перед використанням.

1. Видаліть всі фільтрувальні картриджі перед додаванням FIX-A-LEAK у воду.
2. З включеним насосом повільно додайте FIX-A-LEAK через скіммер або через будь-який інший забірний пристрій.
3. FIX-A-LEAK повинен постійно рециркулювати хоча б 4-6 годин на день, якщо можливо протягом 2-х днів або поки не буде визначено, що протікання зупинилося.
4. Засіб FIX-A-LEAK є значно важким і почне осідати на найнижчі ділянки досить швидко. Його необхідно знову переміщувати до стану суспензії кожні 2-3 години при ввімкненій циркуляції води.
5. Після того, як протікання зупинилося та пройшло достатньо часу (24-48 годин) для того, щоб воно повністю загерметизувалося, ви можете відновити нормальну фільтрацію.

ПРИМІТКА: Після встановлення фільтрувальних картриджів, запустіть СПА/басейн у звичайному циклі на 6-8 годин, щоб зібрати всі залишки засобу.

Тепер зніміть фільтр(и) та негайно промийте їх під теплою водою перед установкою назад до СПА. Можливо, доведеться промити не один раз.

6. Процедуру можна повторити за необхідності.

FIX-A-LEAK був ретельно випробуваний в різних умовах і довів свою ефективність в ущільненні витоків. Виробник не несе відповідальності за наслідки застосування даного засобу.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

FIX-A-LEAK

- це змішаний концентрований матеріал, призначений для герметизації протікань практично в будь-якому матеріалі
- може застосовуватись для протікань в трубопроводі
- герметизує отвори діаметром до 3 мм
- формує стійкий гідроізоляційний прошарок
- використовуйте із розрахунку 1 пляшка 235 мл для СПА (~ 1900 л) для незначних витоків.

Додайте ще одну пляшку для більших протікань.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

Зберігати подалі від дітей.

Може бути шкідливим при контакті зі шкірою.

Не допускати потрапляння в очі, на шкіру чи на одяг.

Шкідливий або смертельний при ковтанні.

Уникайте контактів з продуктами харчування.

Ретельно промийте порожній контейнер водою та віддайте на переробку.

ПЕРША ДОПОМОГА:

У випадку потрапляння в очі або на шкіру, негайно промийте великою кількістю води не менше 15 хвилин. Зверніться до лікаря при потрапленні в очі. Зніміть та виперіть забруднений одяг перед повторним використанням.

При ковтанні необхідно випити молока, яєчний білок або розчин желатину. Якщо їх немає, випийте велику кількість води. Негайно зверніться до лікаря.

